تعليمات المالك

SAMSUNG

Z-560

مشغّل قرص VIDEO-CD/CD/MP3 - CD

قبل تشغيل هذا الجهاز، الرجاء قراءة هذه
التعليمات بعناية و الاحتفاظ بها
للمراجعة في المستقبل.

Z-560

VIDEO CD | COMPACT disc DIGITAL VIDEO | COMPACT disc DIGITAL AUDIO | MP3 DIGITAL DISC PLAYBACK

لا يستعمل هذا الجهاز لغرض تجاري ولا يشغل هذا
الجهاز CD/CD-ROM لأقراص تخطيطية.

حتى لو وجدت علامة "MP3" على غطاء قرص مدمج – MP3 الذي اشتريته، لا يمكن تشغيل القرص الذي لم تكتب البيانات عليه بتهيئة MPEG1 LAYER3 (اسم تمديد الملف: MP3.) بصورة عادية.

تنبيهات من أجل السلامة

المنتج من الليزر من الصف ١

المنتج من الليزر من الصف ١
جهاز تشغيل القرص المدمج منتج من الليزر من الصف ١

استخدام أدوات التحكم أو الضوابط أو القيام بالإجراءات في الحالات غير المبينة هنا قد يؤدي إلى تعرضك إلى الإشعاع الخطير.

تحذير – تجنب التعرض لأشعة الليزر غير المرئية عند الفتح وعند الإغلاق.

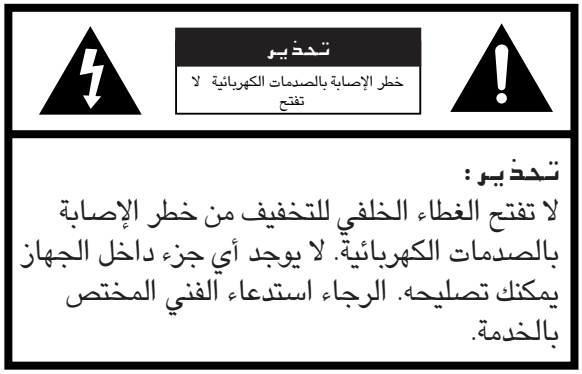

تحذير :
لا تفتح الغطاء الخلفي للتخفيف من خطر الإصابة بالصدمات الكهربائية. لا يوجد أي جزء داخل الجهاز يمكنك تصليحه. الرجاء استدعاء الفني المختص بالخدمة.

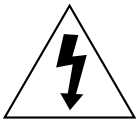
هذه العلامة تدل على الفولط الخطير الذي قد يسبب صدمة كهربائية في الوحدة.

هذه العلامة تنذرك بتعليمات التشغيل والصيانة الهامة المصاحبة للجهاز.

تنبيه: لتجنب خطر الحريق أو الصدمات الكهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.
لا يحتوي هذ الجهاز على أي قطع ممكنة الصيانة أو الإصلاح. لا تزل الغطاء بتاتا إلا أذا كنت مؤهلا لذلك.
يحتوي هذا الجهاز على فلطية خطرة واسحب القابس الرئيسي من المقبس دائما قبل أي صيانة وعندما لا تستخدم الجهاز لمدة طويلة.

التحذير : من أجل تجنب الصدمات الكهربائية، قم بإدخال الريشة العريضة للمقبس في الفتحة العريضة بإكمال.

ملحوظة لعامل تركيب نظام تلفزيون الكابل (CATV) **:** تلفت انتباه عامل تركيب نظام تلفزيون الكابل (CATV) للمادة ٨٢٠-٤٠ من دلائل الـ NEC التي تتضمن الموجهات السليمة من أجل توصيل الأرضي المناسب إلى نظام الأرضي في العمارة قريبا على أفضل نحو ممكن إلى نقطة دخول الكابل.

المحتويات

تحوطات ٣
التحكمات والمكونات ٤
جهاز التحكم عن بعد ٥
لإدخال البطاريات ٥
كيفية توصيل النظام ٦
تشغيل قرص مدمج - MP3 ..... ٧
تشغيل القرص المدمج المرئي ٨
وظيفة مشاهدة القرص ٩
وظيفة إعادة التشغيل ٩
وظيفة البرنامج ٩
وظيفة نوم AI ١٠
وظيفة الزوم ١٠
وظائف الكشف ١١
وظيفة كاراوكيه (KARAOKE) ١٢
تحري الخلل وإصلاحه ١٣
عندما تعرض الصورة من خلال الجهاز ١٤
تحوطات عند اسخدام الأقراص المدمجة ١٤
المواصفات ١٤

تحوطات

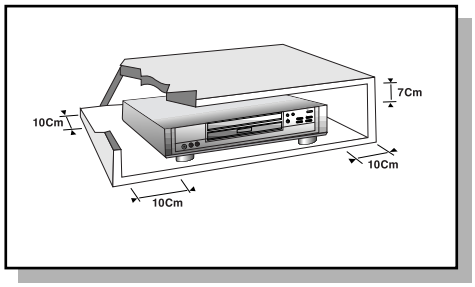

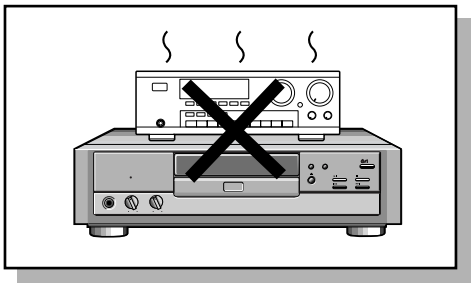

تأكد من أن الطاقة الكهربائية الرئيسية في منزلك تتوافق مع ما هو مشار اليه في بطاقة الهوية الملصقة الموجودة على اللوحة الخلفية للجهاز. قم بتركيب مشغّلك أفقيا، على قاعدة مناسبة (أثاث)، مع وجود مسافات كافية حوله بغرض التهوية (٣ – ٤ سم). كما تأكد من أن فتحات التهوية غير مغطاة. لا تضع أي شيء أو أجهزة ثقيلة على سطح المشغّل. ولا تضع المشغّل على مضخمات أو معدات أخرى قد ترتفع درجة حرارتها. قبل تحريك المشغّل، تأكد من أن صينية القرص المدمج فارغة. تم تصميم هذا المشغّل للعمل باستمرار. تحويل مشغل الى وضع الاستعداد لا يعني انفصال الطاقة الكهربائية عنه. من أجل فصل المشغّل بالكامل عن مخرج الطاقة الكهربائية الجداري، يجب أن يتم فصل قابس الطاقة الكهربائية، خاصة عند عدم استخدام المشغّل لمدة طويلة.

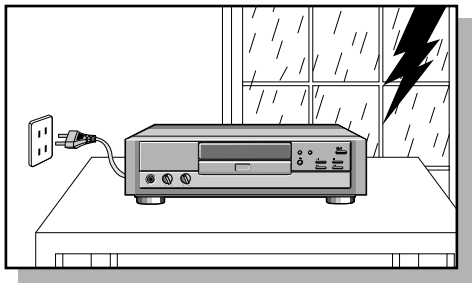

في حالة حدوث عواصف رعدية، افصل قابس الطاقة الكهربائية عن المقبس.
زيادة معدل الفولطية الرئيسي بسبب البرق قد يضر بالجهاز.

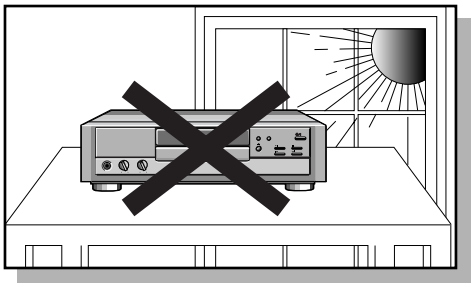

لا تعرض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة أو مصادر حرارة أخرى.
يسبب ذلك التسخين الزائد وسوء أداء الجهاز.

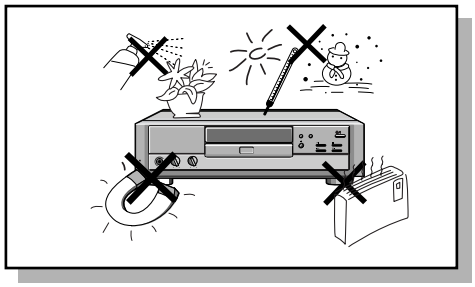

احفظ المشغّل بعيدا عن الرطوبة (قطرات الماء أو رشاشه ولا تضع أي شيء ممتلئ بالسوائل، مثل الزهرية، على المشغّل)، والتسخين الزائد (مثل المصطلى) أو معدات تسبب الحقل المغنطيسي أو الكهربائي (مثل مكبرات الصوت...) افصل كابل الطاقة الكهربائية من مخرج الطاقة الكهربائية الجداري اذا كان المشغّل في حالة سوء الأداء. هذا الجهاز غير مخصص لاغراض تجارية بل لاغراض منزلية فقط. استخدم هذا المنتج لاغراض شخصية فقط.
تكثف الماء. اذا تم تخزين مشغّلك أو القرص المدمج في الجو البارد مثلا عند نقله في الشتاء، انتظر حوالي ساعتين تقريبا حتى يصل الى درجة الحرارة للغرفة.

التحكمات والمكونات

اللوحة الأمامية

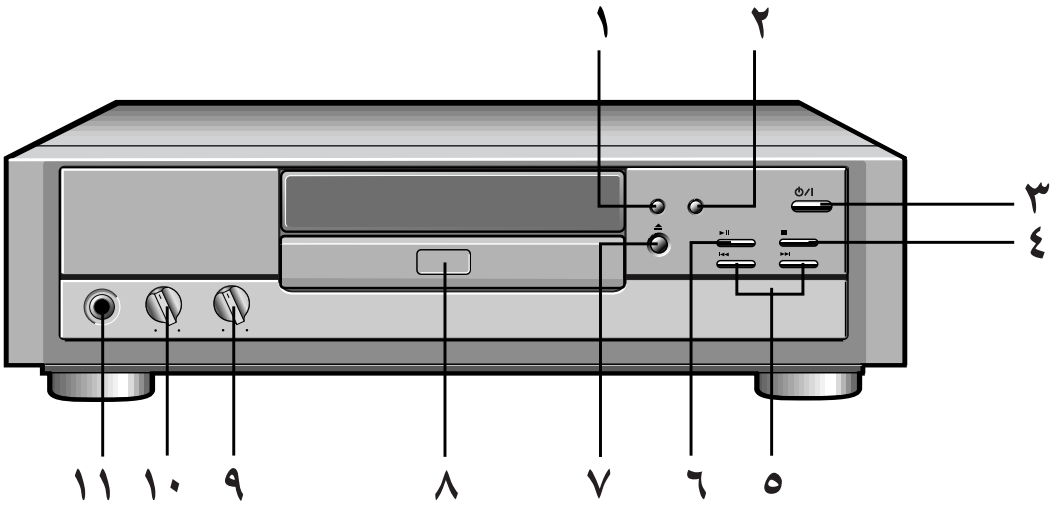

١. زر ♭ ضبط طبقة الصوت
٢. زر # ضبط طبقة الصوت
٣. زر الاستعداد/التشغيل
٤. زر الأعادة (الإيقاف)
٥. زرا السابق/التالي
٦. زر الاختيار (التشغيل/التوقف المؤقت)
٧. زر الفتح/الإغلاق
٨. صينية القرص
٩. مقبض مستوى صوت الصدى الرقمي
١٠. مقبض مستوى صوت الميكروفون
١١. مقبسا الميكروفون

اللوحة الخلفية

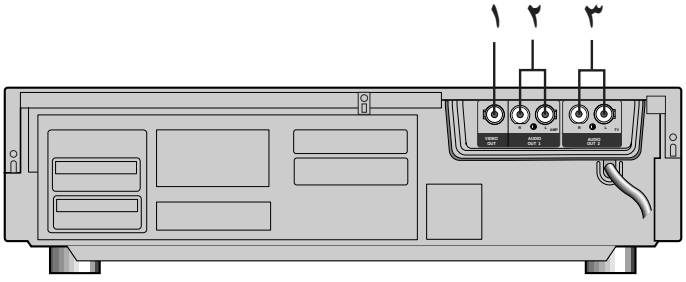

١. خرج الصورة
– صل إلى دخل الصورة (VIDEO IN) لجهاز التلفزيون.

٢. خرج الصوت
– صل إلى دخل الصوت (AUDIO IN) للمضخم المجسم.

٣. خرج الصوت (التلفزيون)
– صل إلى دخل الصوت (AUDIO IN) لجهاز التلفزيون.

جهاز التحكم عن بعد

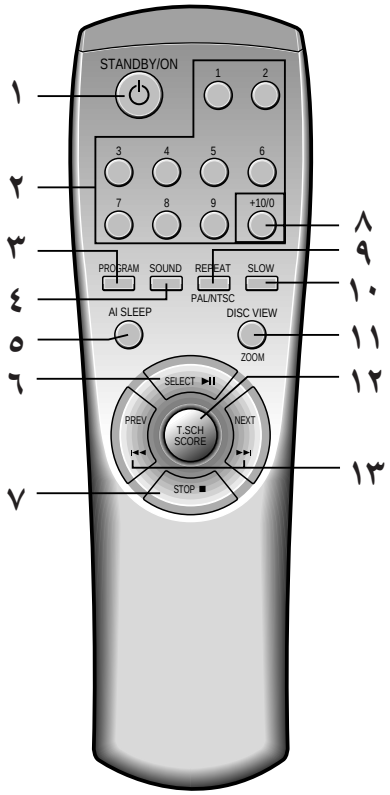

١. زر الاستعداد/التشغيل
٢. الأزرار العددية
٣. زر البرنامج
٤. زر اختيار الصوت
٥. زر تغيير القرص
٦. زر الاختيار (التشغيل/التوقف المؤقت)
٧. زر الإيقاف (العودة)
٨. زر **10+** (للقرص المدمج أو القرص المدمج المرئي)
زر **0** (لقرص مدمج – **MP3**)
٩. زر إعادة التشغيل/NTSC/PAL
١٠. زر البطيء
١١. زر مشاهدة القرص/الزوم
١٢. زر كشف الوقت/الذاكرة الأخيرة/التقدير
١٣. زر السابق/التالي

لإدخال البطاريات

١ افتح غطاء حجيرة البطاريات.

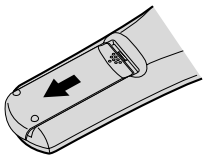

٢ ركب بطاريتين من الحجم الصغير "AAA" مع الحرص على تركيبها حسب الأقطاب الموجبة والسابلة كما يظهر في حجيرة البطاريات.

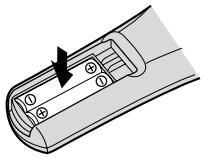

٣ اغلق غطاء البطاريات.

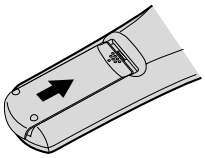

التوابع

جهاز التحكم عن بعد	كابل الفيديو (الصورة)	كابل الأوديو (الصوت)	تعليمات المالك
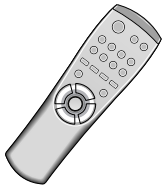		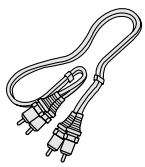	

كيفية توصيل النظام

جهاز تشغيل القرص المدمج المرئي والقرص المدمج + التلفزيون

١. صل مقبس VIDEO OUT (خرج الصورة) للقرص المدمج المرئي الى مقبس VIDEO IN (دخل الصورة) للتلفزيون.
٢. صل مقبس AUDIO OUT (خرج الصوت) للقرص المدمج المرئي الى مقبس AUDIO IN (دخل الصوت) للتلفزيون.

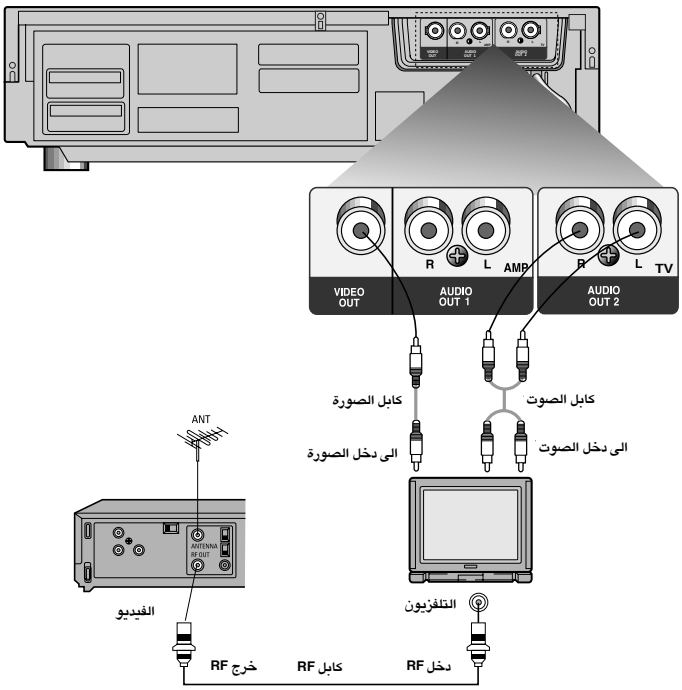

جهاز تشغيل القرص المدمج المرئي والقرص المدمج + التلفزيون + المضخم

١. صل مقبس VIDEO OUT (خرج الصورة) للقرص المدمج المرئي الى مقبس VIDEO IN (دخل الصورة) للتلفزيون.
٢. صل مقبس AUDIO OUT (خرج الصوت) للقرص المدمج المرئي الى AUX (الإضافي) أو مقابس طضـ ئ/آلهة (إدخال القرص المدمج) لـ AMPLIFIER (المضخم).

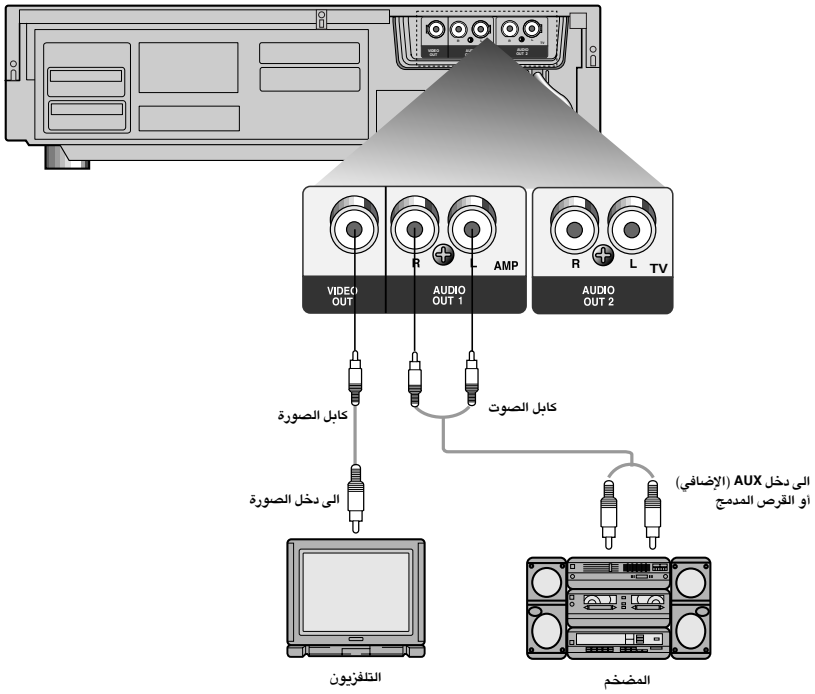

تشغيل قرص مدمج - MP3

• هذا الجهاز مشغّل VCD، CD الصوتي، CD-R، CD-RW، MP3-CD ولا يجهّز بوظيفة حفظ ملفات MP3.

كيفية تشغيل قرص مدمج – MP3 مباشرة

١ بعد إدخال قرص مدمج – MP3 في الجهاز، اضغط على زر **SELECT** (الاختيار) (▶II) أو الزر العددي بعد القراءة.

٢ يمكن لك مشاهدة معلومات القرص على التلفزيون.
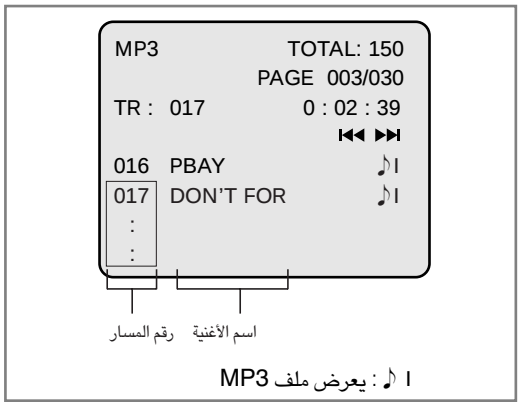
• اضغط على أزرار Previous/Next (السابق/التالي) (⏭ ، ⏮) من أجل التحريك الى المسار التالي أو المسار السابق.

• قم باختيار زر DIGIT (العدد) لرقم المسار واضغط على زر Select (الاختيار) (▶II).

• يتم عرض ٧ مسارات على شاشة تلفزيون PAL كل مرة.

• يتم عرض ٥ مسارات على شاشة تلفزيون NTSC كل مرة.

ملاحظة

• تظهر أسماء الأغاني بالانجليزي والأعداد. لكن البيانات المجهولة تظهر بعلامة " # ".

• لا تشغّل أقراص مصدوعة، مخدوشة أو منحرفة.

ما هو MP3؟

• MP3 يرمز الى MPEG 1 Layer 3 ، وهو قياس عالمي لتقنية ضغط الإشارة الصوتية. ويستخدم تقنية الضغط الرقمي من أجل ضغط المحتويات الصوتية الأصلية حتى ١٢ مرة بدون تغيير نوعية الصوت.

عند تشغيل CD-R أو CD-RW

يمكن تشغيل أقراص CD-R (قابلة للتسجيل) وCD-RW (قابلة لإعادة الكتابة) يحررها المستخدم اذا تمت "منجزة" سابقا.

• يمكن لك تشغيل أقراص CD-R أو CD-RW الأصلية الخاصة بك التي تم تسجيلها بتهيئة القرص المدمج الصوتي. (لكن، قد لا يتم تشغيلها على حسب خواصها أو حالات التسجيل.)

• قد لا يتم تشغيل بعض أقراص CD-R أو CD-RW في هذا المشغل، بسبب خواصها، خلل أو بقعة عليها أو اذا كانت عدسة المشغّل متسخة.

• قد تطلب أقراص CD-RW وقت القراءة الطويل. (يرجع ذلك الى أن انعكاس أقراص CD-RW أقل من اقراص مدمجة عادية.)

كيفية تشغيل قرص مدمج – MP3 في وضع القائمة

١ بعد إدخال قرص مدمج – MP3 في الجهاز، اضغط على زر **DISC VIEW** (مشاهدة القرص) في وضع الإيقاف.

• يمكن لك مشاهدة المعلومات التالية حول القرص على شاشة التلفزيون.

• اضغط على أزرار Previous/Next (السابق/التالي) (⏭ ، ⏮) من أجل التحريك الى الدليل التالي أو الدليل السابق.

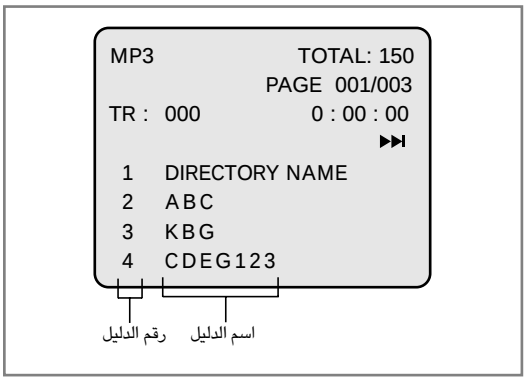

٢ اختر رقم الدليل.

• يمكن لك مشاهدة العرض التالي.

• اضغط على أزرار Previous/Next (السابق/التالي) (⏭ ، ⏮) من أجل التحريك الى الأغنية التالية أو الأغنية السابقة.

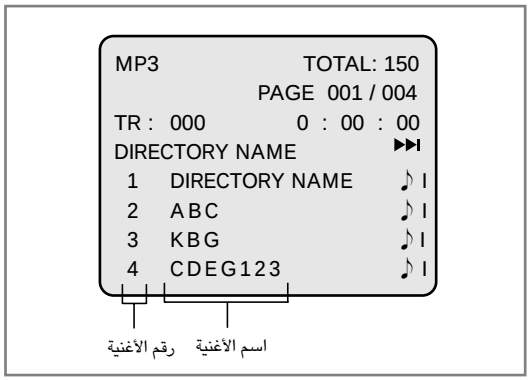

٣ اختر رقم الأغنية ويمكنك الاستمتاع بالموسيقى.

للعودة الى القائمة السابقة

اضغط على زر **RETURN** (العودة).

• عندما تختار القائمة الخاطئة ويوشك على اختيار قائمة أخرى، اقبض على زر RETURN (العودة) لمدة أكبر من ثانية واحدة.

• عندما تضغط على زر RETURN (العودة) لمدة قصيرة، قد يتوقف القرص تشغليه.

تشغيل القرص المدمج المرئي

كيفية تشغيل القرص المدمج المرئي بالإصدار ٢.٠

١ اضغط على زر الفتح/الإغلاق (**Open/Close**).
- يتم إخراج الصينية.

٢ أدخل قرصا مدمجا مرئيا واضغط على زر الفتح/الإغلاق (**Open/Close**).

٣ اضغط على زر **SELECT** (الاختيار) (▶II).
- في الإصدار ١,١، لا تظهر قائمة القرص وتعمل وظيفة التشغيل .
- في الإصدار ٢,٠ فقط ، تظهر قائمة القرص .
- إذا ضغطت على مفتاح الرقم مباشرة في وضع الإيقاف، يبدأ تشغيل مسار الرقم المختار بدون صورة القائمة.

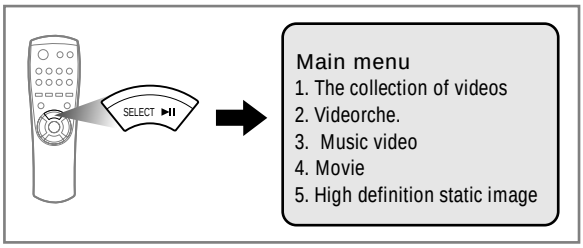

٤ اختر رقما من القائمة واضغط عليه.

مثلا) عندما يتم اختيار الرقم ١، The collection of videos (مجموعة الصور).

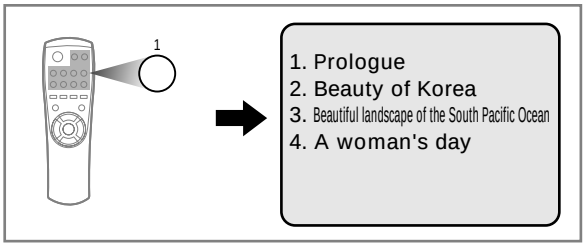

للرجوع إلى القائمة السابقة

اضغط على زر الإعادة (**RETURN**).
- عندما يتم اختيار قائمة خطأ أو في حالة الرغبة في اختيار قائمة أخرى، اقبض على زر الإعادة (RETURN) لمدة أكبر من ثانية واحدة.
- عندما تضغط على زر الإعادة (RETURN) في الإصدار ٢,٠ للقرص المدمج المرئي لمدة قصيرة، يتوقف تشغيل القرص.
- عندما تضغط على زر التالي (NEXT)، تظهر القائمة التالية.

عندما تضغط على زر السابق (PREVIOUS)، تظهر القائمة السابقة.

ملاحظة

في وضع القائمة
- لا تعمل وظائف البرنامج (PROGRAM) وكشف الوقت (TIME SEARCH) والإعادة (REPEAT) ومشاهدة القرص (DISC VIEW) والتقدير (SCORE).

الحركة البطيئة

١ اضغط على زر البطيء **(SLOW)** على جهاز التحكم عن بعد عند عمل وظيفة التشغيل.

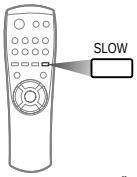

- يكتم الصوت في التشغيل البطيء.
- تكون سرعة التشغيل البطيء نصف سرعة التشغيل العادي عندما تضغط على هذا الزر مرة واحدة.
- تكون سرعة التشغيل البطيء ربع سرعة التشغيل العادي عندما تضغط على هذا الزر مرتين.
- تكون سرعة التشغيل البطيء ثمن سرعة التشغيل العادي عندما تضغط على هذا الزر ثلاث مرات.
- يتم إلغاء وظيفة التشغيل البطيء عندما تضغط على هذا الزر أبع مرات.

٢ اضغط على زر **SELECT** (الاختيار) (▶II) من أجل العودة الى التشغيل العادي.

طريقة اختيار NTSC/PAL



- اضغط على زر **PAL/NTSC(REPEAT)** لمدة ثانية واحدة أو أكبر في وضع الإيقاف. يمكن لك تساوق عرض الصورة على شاشة التلفزيون.

اختيار الصوت حسب رغبتك

اضغط على زر **SOUND** (الصوت) أثناء التشغيل.
- كلما تضغط على هذا الزر، يتغير الصوت كما على نحو الموضح أدناه.

	شاشة على جهاز العرض للتلفزيون	خرج الأوديو	
		القناة اليسرى	القناة اليمنى
الضغط الأول	القناة اليسرى	إشارة – L	إشارة – L
الضغط الثاني	القناة اليمنى	إشارة – R	إشارة – R
الضغط الثالث	القناة اليسرى	إشارة – L	إشارة – R

وظيفة مشاهدة القرص

• يمكن استعمال وظيفة عرض الموسيقى أو الصورة الذي تريد مباشرة بدون استخدام وظيفة القائمة (وضع الإصدار ٢،٠).
• يمكن استعمال هذه الوظيفة في وضع إيقاف القائمة في الإصدار ١،١ والإصدار ٢،٠.

مشاهدة المسار

• تشغّل هذه الوظيفة في وضع الإيقاف.
• تستعمل هذه الوظيفة لعرض المسارات التسعة الأولى.

١ اضغط على زر **DISC VIEW** (مشاهدة القرص).
• تقدّم ٩ مسارات مع الصوت.
• في حالة تجاوز رقم المسارات على عشرة، اضغط على زر NEXT (التالي).

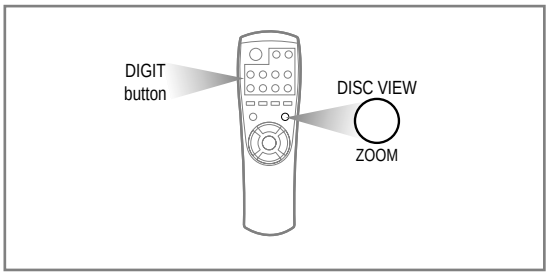

٢ اضغط على زر **DIGIT** (الأعداد) لاختيار مشاهدة المسار.
• يتم عرض المسار المختار على الشاشة الصغيرة مع الصوت.

٣ اضغط على زر (Play/Pause) **SELECT** (الاختيار (التشغيل/التوقف المؤقت)).
• يتم العرض على الشاشة الكاملة.

مشاهدة الدليل

• تعمل هذه الوظيفة ويعرض المسار في حالة التشغيل في نفس الوقت ولذلك هذه الوظيفة مناسبة البحث عن الصورة الذي تريده.

١ اضغط على زر **SELECT** (الاختيار) (▶II) من أجل التشغيل.

٢ اضغط على زر **DISC VIEW** (مشاهدة القرص).
• يتم العرض المنقسم الى تسعة أجزاء متساوية مع الصوت المناسب.

٣ اضغط على زر **DIGIT** (الأعداد) لتشغيل رقم الجزء المطلوب.
• يتم العرض من الجزء المختار بالشاشة الكاملة.

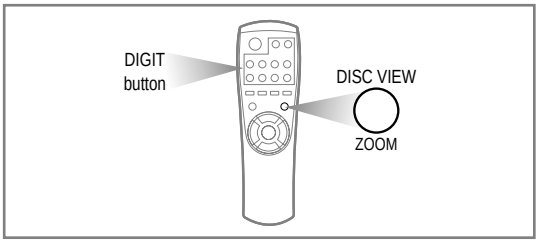

وظيفة إعادة التشغيل

• شغل جهاز التلفزيون.
• أدخل قرصا وشغله.

١ من أجل إعادة تشغيل مسار واحد، اضغط على زر **REPEAT** (إعادة التشغيل) مرة واحدة.
• يضيء مؤشر "REPEAT" الذي يشير إعادة تشغيل المسار ويتم تشغيل المسار باستمرار.

٢ من أجل إعادة تشغيل قرص واحد، اضغط على زر **REPEAT** (إعادة التشغيل) مرتين.
• يضيء مؤشر "REPEAT" الذي يشير إعادة تشغيل القرص ويتم تشغيل القرص باستمرار.

٣ من أجل إنهاء وظيفة إعادة التشغيل، اضغط على زر **REPEAT** (إعادة التشغيل) في وضع إعادة تشغيل كل الأقراص.

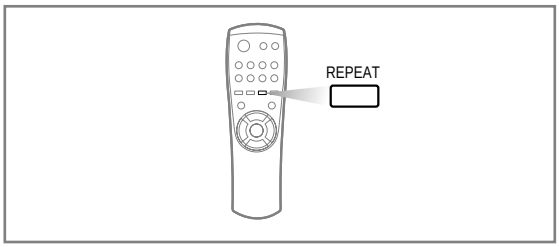

وظيفة البرنامج

• باستخدام هذه الوظيفة يمكن لك أن تبرمج حتى ٣٠ مسارا في وضع الإيقاف.
مثلا) لبرمجة مسار الرقم ٤ لقرص الرقم ٢.

١ اضغط على زر **PROGRAM** (البرنامج).

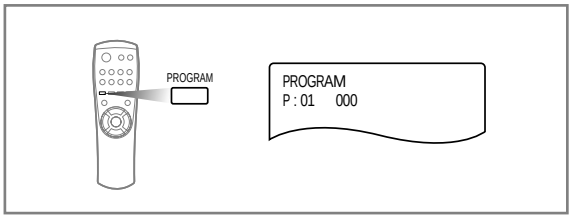

٢ اضغط على رقم المسار الذي تتم البرمجة عليه.
• اضغط على الأزرار العددية.
مثلا) اختر المسار ٤.

٣ في ثانية
• بعد نهاية الخطوة ٣، يجب أن تضغط على زر البرنامج (PROGRAM) مرة أخرى، حيث تتم برمجة الرقم المختار.
• يمكن برمجة ٣٠ مسار على الأكثر بواسطة إعادة الخطوات ٢ حتى ٣.

وظيفة البرنامج (البقية)

٤ اضغط على زر **PLAY/PAUSE** (التشغيل/التوقف المؤقت).

- تتم البرمجة، ويشغل المسار الأول للبرنامج.
- عند الضغط على زر Previous/Next (السابق/التالي)، يتم تشغيل المسار المبرمج السابق أو التالي.

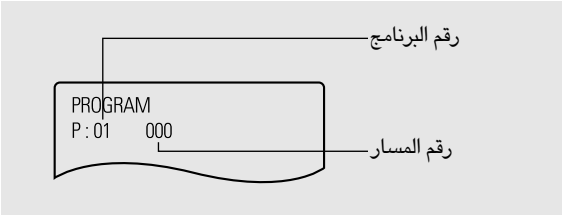

ملاحظة

- إذا تم الضغط على زر البرنامج (PROGRAM) عند البرمجة، لا تجري عملية البرمجة. اضغط عليه مرة أخرى للمتابعة.
- من أجل الخروج من وظيفة البرنامج، اضغط على زر Open/Close (الفتح/ الإغلاق)، أو اضغط على زر STOP (الإيقاف) مرتين.

وظيفة نوم AI

- باستخدام هذه الوظيفة، يمكن لك إيقاف الجهاز أوتوماتيكيا بعد التشغيل.

١ اضغط على زر **AI SLEEP** (نوم AI) أثناء الإيقاف.

- يتم تشغيل القرص المدمج والقرص المدمج المرئي أوتوماتيكيا ويوقف الجهاز بعد إكمال التشغيل.

٢ اضغط على زر **AI SLEEP** (نوم AI) أثناء الإيقاف.

- يتم إيقاف الجهاز بعد إكمال التشغيل.

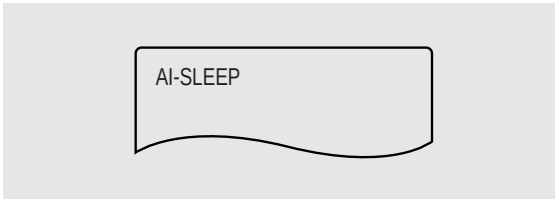

٣ اضغط على زر**AI SLEEP** (نوم AI) مرة ثانية لإلغاء هذه الوظيفة.

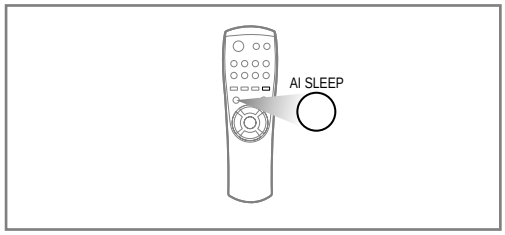

وظيفة الزوم

- تعمل هذه الوظيفة في وضع تشغيل القرص المدمج المرئي فقط.

١ اضغط واقبض على زر **ZOOM** (الزوم) من أجل تغيير الشاشة الى ZOOM x 2.

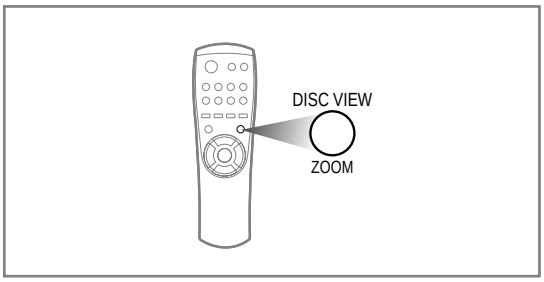

٢ في حالة عرض شاشة ZOOM x 2، اضغط واقبض زر **ZOOM** (الزوم) مرة ثانية من أجل تغيير الشاشة الى ZOOM x 4.

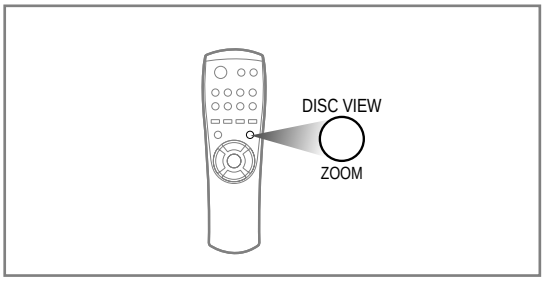

٣ عند خطوات رقم ١ أو رقم ٢ أعلاه، اضغط على أزرار ■ ، ▶II ، ⏭ ، ⏮ من أجل تحريك الشاشة الى يسار، يمين، أعلى أو أسفل.

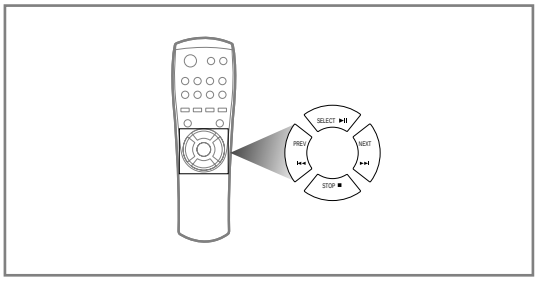

٤ في حالة عرض شاشة ZOOM x 4، اضغط واقبض على زر **ZOOM** (الزوم)، وبعد ذلك يتم عرض الصورة العادية.

وظائف الكشف

الكشف بسرعة عالية

اضغط واقبض على أزرار **Previous/Next** (السابق/التالي) (⏮ ، ⏭).

• عند تحرير الزر المضغوط، يعيد إلى وضع التشغيل العادي.

التخطي

الضغط على زري **Previous/Next** (السابق/التالي)(⏮ ، ⏭).

• الضغط على زر Previous (السابق) (⏮)، يتم الرجوع الى بداية المسار المشغّل الحالي. عند الضغط عليه مرة أخرى، يتم الرجوع الى المسار السابق.

• تنقل الصورة إلى بداية المسار التالي كلما تضغط على زر Next (التالي) (⏭).

• عند الضغط على زري Previous/Next (السابق/التالي) في حالة تشغيل قرص مثل قرص فيلم، يتقدم إلى الأمام أو الخلف لمدة ٥ دقائق بسرعة.

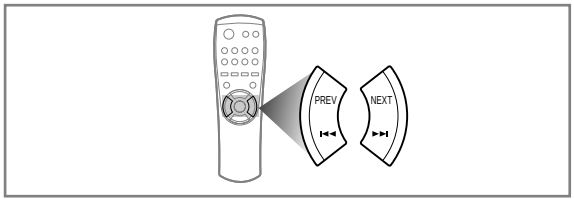

ملاحظة

في حالة الكشف بسرعة عالية

• عند كشف قرص مدمج، ينخفض مستوى الصوت ويتقدم بسرعة.

• إذا لم تعمل وظيفة الكشف بسبب الضوضاء، أطلق سراح الزر مؤقتا واضغط عليه مرة أخرى.

• عند إلغاء وظيفة الكشف للقرص المدمج المرئي ، فقد تظهر الشاشة الفسيفسائية أو تتقدم الشاشة بسرعة أبطأ من الصوت لمدة قصيرة.

• اذا اخترت "SCAN" (المسح) في حالة تشغيل قرص مدمج – MP3 الخاص بك، لا يخرج الصوت.

وظيفة 10+

• هذه الوظيفة متوفرة أثناء تشغيل القرص المدمج/القرص المدمج المرئي فقط.

• اضغط على زر0 /10+. سوف يتم تشغيل المسار بعد المسار الحالي بـ ١٠ مسارات.

مثلا) عندما تريد اختيار مسار ٤٣ أثناء تشغيل مسار ١٥، اضغط على زر 10/0+ ٤ مرات، وبعد ذلك اضغط على ⏮ الزر ٣ مرات أو زر العدد ٣ مرة واحدة.

• اضغط على زر 0 /10+ عند تشغيل قرص مدمج – MP3، وسوف يتم إدخال العدد "0".

مثلا) عندما تريد اختيار مسار ٨٠ أثناء التشغيل، اضغط على أزرار العدد "8" و"0".

وظيفة كشف الوقت

١ اضغط على زر **TIME SEARCH** (كشف الوقت) أثناء التشغيل.

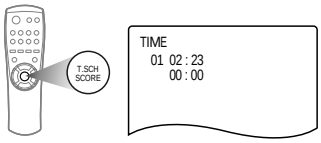

٢ ادخل الوقت بواسطة الضغط على الأزرار العددية.

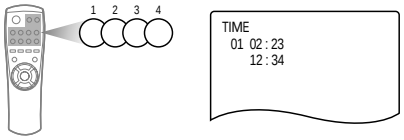

٤ اضغط على زر **SELECT** ⏯(الاختيار).

ملاحظة

١. إذا كان الوقت الذي أدخلته أكبر من كل وقت تشغيل القرص، لن يتم إدخال الوقت.

٢. إذا كان الوقت الذي أدخلته أكبر من وقت المسار، سيتم تشغيل المسار التالي.

٣. تعمل هذه الوظيفة فقط في وضع التشغيل.

٤. تعمل هذه الوظيفة فقط لوضع إيقاف القائمة للقرص المدمج المرئي.

وظيفة الذاكرة الأخيرة

• عندما تضغط على زر **STOP** (الإيقاف) أو **STANDBY/ON** (الاستعداد/التشغيل) أثناء تشغيل القرص المدمج المرئي، يتم تخزين موقع التشغيل متقدما قليلا في الوقت الحالي أو المسار في ذاكرة الجهاز.

• عندما تضغط على زر **STOP** (الإيقاف) أو **STANDBY/ON** (الاستعداد/التشغيل) لإقاف التشغيل، اضغط على زر **TIME SEARCH** (كشف الوقت) وسوف يكشف هذا المشغّل عن الموقع الأصلي.

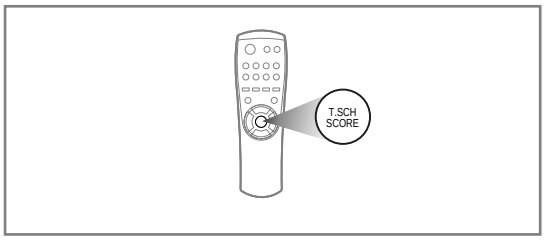

ملاحظة

١. تعمل وظيفة الذاكرة الأخيرة دائما في وضع إيقاف القائمة حتى لو كان الوضع الأخير هو وضع تشغيل القائمة.

٢. إذا ضغطت على زر الإيقاف (STOP) وزر الفتح (OPEN)، سيتم إلغاء هذه الوظيفة.

وظيفة كاراوكيه (KARAOKE)

• شغل جهاز التلفزيون.
• أدخل قرصا وشغله.

وظيفة الميكروفون

١ وصل الميكروفون.
• يظهر ضبط طبقة الصوت على الشاشة.

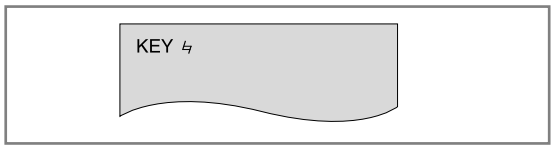

٢ أدخل قرصا واختر مسارا مرغوبا فيه.

٣ استعمل الميكروفون.

وظيفة ضبط طبقة الصوت

• تاكد من وضع كاراوكيه.
• اضغط على زر Key Control (ضبط طبقة الصوت) لضبط طبقة الصوت لملائمة صوتك.
(ضبط طبقة الصوت ذو الـــ ١٥ خطوة)

مثلا) عند الضغط على #:



• يتلاشى العرض على الشاشة خلال ٣ ثوان.

مثلا) عند الضغط على # مرة أخرى



ملاحظة

• اعتمادا علىنوع القرص المدمج المرئي بالإصدار ٢,٠ ، فقد لا تعمل وظيفة ضبط طبقة الصوت في الصورة الثابتة.
• يتم تشغيل هذه الوظيفة في وضع القرص المدمج المرئي فقط.

اضبط الصدى الرقمي

• يضاف الصدى إلى صوتك حتى تشعر بأنك تغني على المسرح .

(مثلا :)

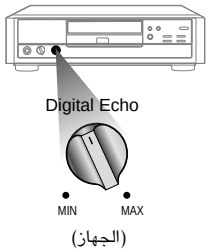

(الجهاز)

لخفض أو زيادة مستوى صوت المكروفون

• ادر إلى اليمين لخفض مستوى الصوت.
ادر إلى اليسار لزيادة مستوى الصوت.

(مثلا :)

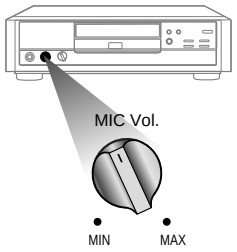

(الجهاز)

في حالة حدوث ضوضاء
• اخفض مستوى الصوت للميكروفون.
• غير الاتجاه الذي يواجهه الميكروفون.
• حرك الميكروفون بعيدا عن مكبر الصوت.

وظيفة التقدير

• يتم تشغيل هذه الوظيفة في وضع إيقاف قائمة القرص المدمج المرئي فقط.
• صل الميكروفون.
• اضغط واقبض على زر SCORE (التقدير) على جهاز التحكم عن بعد . وسوف يوقف أوتوماتيكيا في نهاية المسار.
• عندما تنهي التغنية، سوف يعرض SCORE (التقدير) على شاشة التلفزيون الخاص بك.
• من أجل إلغاء هذه الوظيفة، اضغط واقبض على زر SCORE (التقدير) مرة ثانية.
• يمكن تشغيل هذه الوظيفة في وضع إيقاف قائمة القرص المدمج المرئي بإصدار ١.١ وإصدار ٢.٠.

(مثلا :)

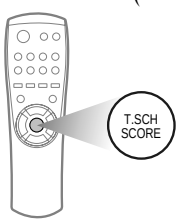

تحري الخلل وإصلاحه

الظاهرة	افحص واتخذ التدابير
لا تخرج الصينية.	• افحص ما إذا شغلت الطاقة الكهربائية.
لا يشغل الجهاز.	• افحص ما إذا تم إدخال قرص.
تخرج الصينية.	• افحص ما إذا تم تلوث قرص أو تلفه. أزل القرص ونظفه وأدخله مرة أخرى. • افحص ما إذا وضع القرص بصورة صحيحة.
يكتم الصوت أو الصورة، أو يتم إخراج الصينية بعد ٢-٥ ثوان.	• افحص التكثيف في الجهاز. • أزل القرص واترك الجهاز مع تشغيل الطاقة الكهربائية لمدة ساعة حتى ساعتين. سيعمل الجهاز بعد إخلاء التكثيف فقط.
تظهر الصورة متأخرة عند الضغط على زر الاختيار (التشغيل/التوقف المؤقت).	• يسبب الضغط المتكرر على أزرار التشغيل/الإيقاف/الفتح زيادة الحرارة في محرك جهاز تحريك القرص، وتعمل دائرة الحماية حتى يصبح المحرك باردا.
لا تظهر صورة الفيديو بالرغم من أن القرص تدور.	• افحص ما إذا تم تشغيل الطاقة الكهربائية. • افحص ما إذا كان التوصيل سليما. • افحص ما إذا كان الجهاز غير متصل بالتيار.
تهتز الصورة عموديا.	• قد تهتز الصورة مؤقتا عند الانتقال من الليل إلى النهار.
نوعية صور أقراص معنية غير جيدة ومهتزة.	• افحص ما إذا تلف القرص أو تشوه. • افحص ما إذا تلوث القرص.
تأخذ وظيفة التخطي أو الكشف أوقات أكثر مما ينبغي.	• تحتاج بعض الأقراص إلى وقت أكثر لقراء ة المعلومات عليها. • افحص القرص.
يبحث "كشف الوقت" وقتا مختلفا.	• افحص ما إذا تلوث القرص أو تشوه. • عندما تهتز الصورة، فقد يتلوث القرص ويتشوه بسبب سوء الوظيفة . نظف القرص.
بعد الضغط على رز الاختيار (التشغيل/التوقف المؤقت)، تظهر الصورة متأخرة.	• إذا تكرر تشغيل وظائف التشغيل/الإيقاف/الفتح/تغيير القرص خلال مدة قصيرة، تتم زيادة الحرارة في محرك جهاز تحريك القرص. لا يدور القرص حتى يكون المحرك باردا. هذه الظاهرة عادية. انتظر عدة دقائق حتى يكون المحرك باردا.
يدور القرص جيدا، لكن لا توجد صورة على الشاشة. يمكن لك مشاهدة الصورة على الشاشة، لكن النوعية غير جيدة وتهتز الصورة.	• افحص ما إذا تم تشغيل الطاقة الكهربائية. • افحص ما إذا كان التوصيل جيدا. • افحص ما إذا كان القرص في حالة جيدة.
لا يوجد الصوت.	• افحص ما إذا وضع القرص منقلبا. • ادخل القرص وعلى وجهه العلامة إلى أعلى. • افحص ما إذا تشوه القرص بشكل شديد. نظف القرص.

عندما تعرض الصورة من خلال الجهاز

- المصدر: القرص المدمج المرئي
- العرض: شاشة التلفزيون

وضع الجهاز	نظام التلفزيون	القرص	العرض	الملاحظة
بال (PAL)	بال (PAL)	بال	حسن	بال ٥٠ هرتز
		ان تي اس سي	حسن	بال ٥٠ هرتز
	ان تي اس سي (NTSC)	بال	غير جيد	عدم التزامن
		ان تي اس سي	غير جيد	عدم التزامن
ان تي اس سي (NTSC)	بال (PAL)	بال	غير جيد	لا يوجد اللون
		ان تي اس سي	غير جيد	لا يوجد اللون
	ان تي اس سي (NTSC)	بال	حسن	
		ان تي اس سي	حسن	ان تي اس سي ٦٠ هرتز

* قد تنجم مشاكل في اللون والتزامن حسب جهاز التلفزيون.

تحوطات عند استخدام الأقراص المدمجة

- تعامل مع الأقراص المدمجة بعناية. أمسكها من الأطراف حتى لا تترك بصمات الأصابع على السطح اللامع.
- عندما تنتهي من تشغيل القرص المدمج، أعده الى مكانه في الغلاف.
لا تثبت أي ورق أو شريط لاصق على الأقراص ولا تكتب على السطح.
- نظّف الأقراص بقطعة قماش مخصوص.
- احفظ الأقراص المدمجة في مكان نظيف بعيد عن ضوء الشمس المباشر حتى لا تعرض لدرجات حرارة عالية.
- استخدم أقراص مدمجة مكتوبة عليها علامة DIGITAL AUDIO دائما.

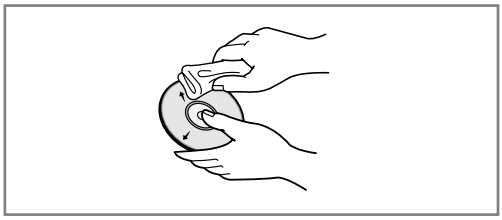

المواصفات

المواصفات العامة			– استهلاك الطاقة الكهربائية : ٨ واط – الوزن : ٢.٢ كلج – الأبعاد : ٣٦٠ (عرض) × ٢٩٣ (عمق) × ١٠١ (ارتفاع) مم – درجة حرارة التشغيل : +٥°C ~ +٣٥°C (٤١°F ~ ٩٥°F)
طريقة الاستعمال			ان تي اس سي / بال
القرص المدمج	١٢ سم	فردي	٧٤ دقيقة
	٨ سم	فردي	٢٠ دقيقة
القرص المدمج المرئي	١٢سم فردي	الأوديو + الفيديو	٧٤ دقيقة
MP3	١٢ سم	منفرد	– تهيئة التشغيل هي MPEG1 LAYER3
			– عينة التردد : ٤٤.١ كيلوهرتز – اسم تمديد الملف : MP3.
خرج الفيديو (الصورة)			– مستوى الخرج : ١Vp-p (٧٥ اوم حمولة) قناة
خرج الأوديو (الصوت)			– قناتان (يمنى/يسرى) – مستوى الخرج ١ : ٢ Vms (١ KHz ، ٠ dB) – مستوى الخرج ٢ : ٠،٥ Vms (١ KHz ، ٠ dB) – ميزات الصوت : إجابة التردد : ٢٠ Hz – ٢٠ KHz إشارة إلى الضوضاء : ٨٥ dB كل التشويه التوافقي : ٠،١٪ (في ١ KHz ، ٠ dB)

AH68-01165N